Casada
HEALTHCARE

timetoRELAX



# АТЛАС

**<time to RELAX**

Компанія CASADA існує з 2000 року, і ми заслужили репутацію виробника преміальної продукції для ваших потреб у сфері оздоровлення та фітнесу — наше обладнання CASADA тепер доступне по всьому світу!

Ми постійно шукаємо інновації, і наші дизайни настільки ж унікальні, наскільки й ефективні. Але в CASADA ми не просто створюємо чудові продукти; ми також прагнемо покращити ваше життя, крок за кроком.



# Вітаємо вас!

Ми раді, що ви обрали Casada Atlas.

З цим масажним кріслом ви зробите щось корисне для себе та свого тіла. Щоб ви могли повною мірою насолодитися перевагами цього пристрою, просимо вас уважно прочитати та дотримуватися інструкцій з безпеки.

Сподіваємося, вам сподобається **Атлас** від Касади.

# Зміст

Інструкції з техніки безпеки .....4
Протипоказання .....5
Технічні дані .....5
Встановлення.....6
Розміщення масажного крісла.....7
Структура .....10
Інструкція з експлуатації .....12
Чищення та обслуговування .....13
Усунення несправностей .....14
Декларація про відповідність ЄС .....15
Гарантійні положення .....15

# Інструкції з техніки безпеки

**Перед використанням масажного крісла уважно прочитайте наступні інструкції, щоб забезпечити його належне функціонування та оптимальну продуктивність. Зберігайте цей посібник у безпечному місці!**

• Масажне крісло відповідає визнаним технічним принципам та чинним нормам безпеки.

• Масажне крісло не потребує технічного обслуговування. Будь-який ремонт, який може знадобитися, може виконувати лише уповноважений спеціаліст.

• Неправильне використання та несанкціонований ремонт призведуть до анулювання гарантії.

• Ніколи не торкайтеся вилки живлення мокрими руками.

• Уникайте контакту масажного крісла з водою, високими температурами та прямими сонячними променями.

• Не використовуйте масажне крісло в приміщенні з надмірною вологістю, наприклад, у ванній кімнаті.

• Будь ласка, не використовуйте масажне крісло, якщо воно знаходиться в обмеженому просторі або в місці, де вентилятори закриті та не гарантовано надходження свіжого повітря.

• Щоб уникнути ризику короткого замикання, від'єднайте масажне крісло від мережі живлення, якщо воно не використовуватиметься протягом тривалого часу.

• Не використовуйте пошкоджені вилки, шнури, нещільно закріплені розетки або мокрі шнури.

• Пошкоджені штекери/шнури повинні бути замінені виробником, представником сервісної служби або кваліфікованим персоналом.

• У разі несправності негайно від'єднайте джерело живлення.

• Неправильне або неналежне використання виключає відповідальність за збитки.

• Щоб уникнути перенапруження м'язів і нервів, не слід перевищувати рекомендований щоденний час масажу, що становить 30 хвилин.

• Щоб уникнути пошкодження масажного крісла, ніколи не використовуйте гострі або загострені предмети.

• Щоб зменшити ризик короткого замикання або пожежі, завжди використовуйте розетки, що відповідають вилці, і переконайтеся, що вилка повністю вставлена в розетку.

• Після використання та перед чищенням обов'язково від'єднайте масажне крісло від мережі живлення.

• Дітям віком до 14 років заборонено проводити чищення та технічне обслуговування без нагляду дорослих.

• Якщо під час використання станеться неочікуване збій живлення, негайно вимкніть перемикач і від'єднайте шнур живлення від мережі, щоб уникнути пошкодження масажного крісла.

• Діти віком до 14 років, люди з інвалідністю або ослаблені особи повинні перебувати під наглядом під час використання масажного крісла або перебування поблизу нього.

• Не використовуйте масажне крісло одразу після їжі або під впливом алкоголю.

• Використовуйте виріб лише за призначенням, описаним в інструкції з експлуатації.

• Будь ласка, використовуйте лише аксесуари від постачальника.

• Будь ласка, не стійте, не сидіть і не стрибайте на підставці для ніг, щоб уникнути пошкоджень.

• Щоб уникнути пошкоджень та самотравмування, не намагайтеся сидіти на підлокітнику або спинці.

• Будь ласка, регулярно тримайте своє масажне крісло в чистоті та уникайте потрапляння сторонніх предметів у щілини масажного крісла.

• Будь ласка, уникайте безпосереднього тягнення за кабель живлення вашого масажного крісла.

• Під час регулювання підніжки або спинки переконайтеся, що під нею немає інших предметів, особливо дітей.

• Якщо гнучкий кабель живлення пошкоджено, необхідно використовувати призначений гнучкий кабель або придбати призначений гнучкий кабель для заміни у виробника чи його сервісного центру.





# Протипоказання

**Якщо ви не впевнені, чи можна вам користуватися масажним кріслом, завжди проконсультуйтеся з лікарем.**

• Масаж заборонено під час вагітності або якщо у вас є одне чи декілька з наступних захворювань у зоні масажу: нещодавні травми, тромботичні захворювання, запалення та набряки будь-якого характеру, а також рак. Під час лікування захворювань або станів рекомендуємо проконсультуватися з лікарем перед проведенням масажу.

• Особи з фізичними, сенсорними або психологічними вадами або особи з недостатнім досвідом та знаннями – використання масажного крісла дозволяється лише під наглядом та за інструкціями особи, відповідальної за їхню безпеку.

• Щоб уникнути будь-якого дискомфорту чи небезпеки під час використання масажного крісла, ми просимо наступних людей проконсультуватися з лікарем перед використанням:
  - Ліжкарі
  - Люди, які отримують медичну допомогу
  - Пацієнти зі спиною, люди з проблемами хребта або викривленнями
  - Люди з кардіостимуляторами

• Якщо ви відчуваєте біль під час масажу, негайно припиніть його.

• Якщо ви отримали травму під час використання, негайно зверніться за медичною допомогою.

• Не масажуйте почервонілі, набряклі або запалені ділянки шкіри.

• Це масажне крісло призначене лише для домашнього оздоровчого масажу. Воно не є медичним виробом і тому не може замінити спеціалізоване медичне лікування.

• Ми рекомендуємо використовувати його протягом 30 хвилин щодня.


• Цей продукт не підходить для дітей віком до 14 років.


# Технічні дані

| | |
|---|---|
| Модель: | CMS-301 |
| Назва: | Атлас |
| Розміри: | Вертикальне положення: 79 x 142 x 123,5 см<br>Лежаче положення: 79 x 158,5 x 112см |
| Вага: | 86,5 кг |
| Напруга: | 100 В - 240 В ~ 50/60 Гц |
| Номінальна потужність: | 80Вт |
| Структура безпеки: | Клас I |
| Тривалість: | 20 хвилин (час масажу залежить від суми оплати) |
| Сертифікати: | |


**Інструкції щодо встановлення зчитувача карт або способи його заміни**


1. Викрутіть чотири гвинти з потайною головкою за допомогою викрутки, а потім зніміть кришку панелі керування (Малюнок 1 - Малюнок 2).

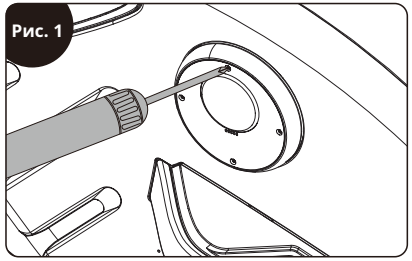

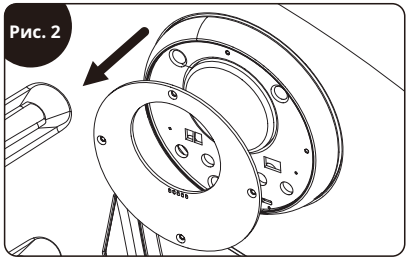


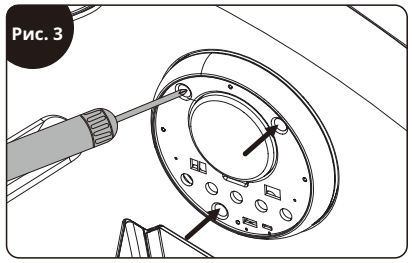

1. Викрутіть три гвинти з хрестовою головкою за допомогою викрутки, а потім зніміть панель керування (Рисунок 3 - Рисунок 4).

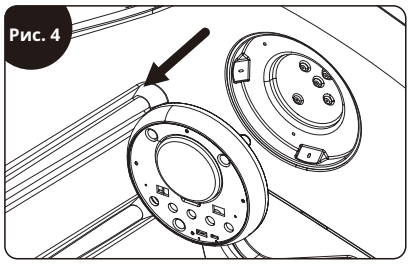


1. Встановіть придбаний вами пристрій Nayax (Малюнок 5).

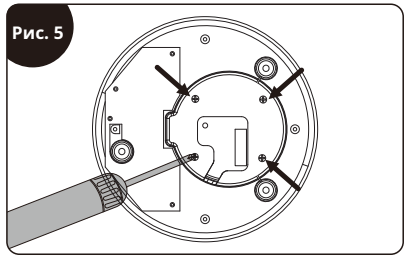







# Розміщення масажного крісла

**Розміщення**

**Переконайтеся, що між кріслом і стіною є щонайменше 5 см вільного простору, щоб воно могло повністю відкинутися.**

Обережно

Захищайте крісло від надмірно високих температур у приміщенні. Розмістіть його подалі від прямих сонячних променів та забезпечте достатню відстань від обігрівачів. Щоб захистити підлогу від пошкоджень, рекомендуємо покласти під неї відповідний килимок.

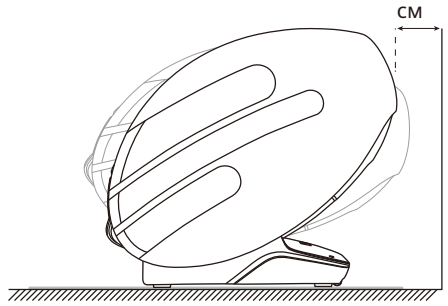



**Переміщення крісла**

**Щоб уникнути травм, під час підіймання та переміщення крісла потрібна командна робота.**

Обережно

Будь ласка, піднімайте масажне крісло, переміщуючи його по делікатних поверхнях, таких як дерев'яна підлога. Піднімаючи крісло та переміщуючи його у потрібне положення, будьте обережні, щоб захистити руки та ноги від защемлення. Не відпускайте крісло, доки воно не вирівняється. Щоб уникнути пошкодження підлоги, рекомендуємо покласти на неї захисні килимки або подібні матеріали.

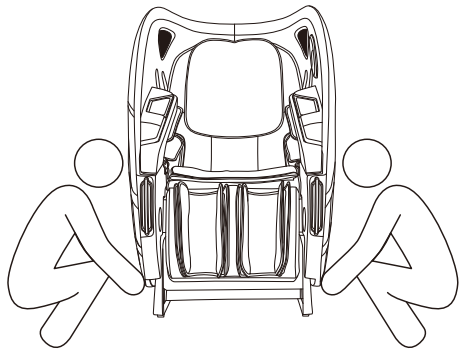


**Перемістити**

**Використовуйте коліщатка на задній панелі, щоб перемістити масажне крісло. Перемістіть крісло, нахиливши його назад приблизно на 45° (див. ілюстрацію).**
**Примітка: Надмірне зусилля може призвести до перекидання крісла та його можливого пошкодження.**

**Обережно**


Перед переміщенням крісла поверніть його у вихідне положення, а потім вимкніть живлення. Переміщуйте крісло лише тоді, коли на ньому немає людей або предметів. Не штовхайте крісло через перешкоди висотою більше 2 мм або через зазори шириною більше 5 мм. Під час переміщення крісла за допомогою коліщаток одноразовий безперервний рух неможливий. Якщо відстань перевищує 50 метрів, будь ласка, переміщуйте крісло повільно та плавно, щоб уникнути пошкоджень.

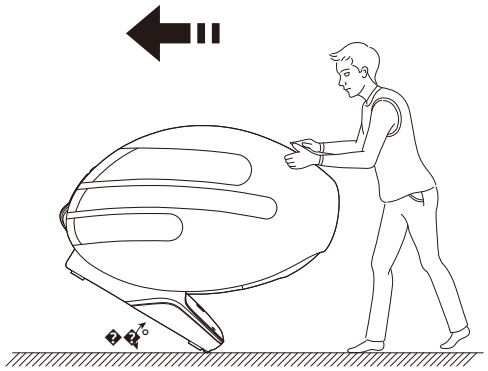

**Зніміть підголівник і подушку спинки**

Використання подушки-підголівника може зменшити інтенсивність розминального масажу в області шиї та плечей. Ви можете вирішити, чи використовувати подушку-підголівник за потреби (рекомендується). Подушка-спинка кріпиться до спинки за допомогою блискавки (1), а подушка-підголівник кріпиться до подушки спинки за допомогою блискавки (2).

**Обережно**

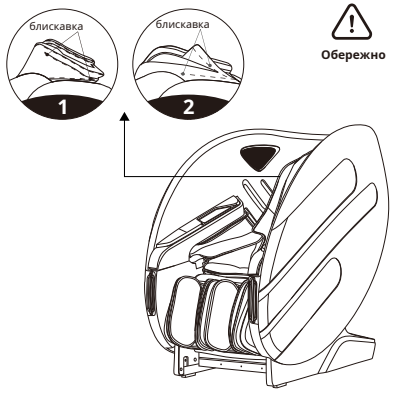





**Озирнись навколо**


**Обережно**

Переконайтеся, що поблизу пристрою немає дітей, домашніх тварин чи інших людей.

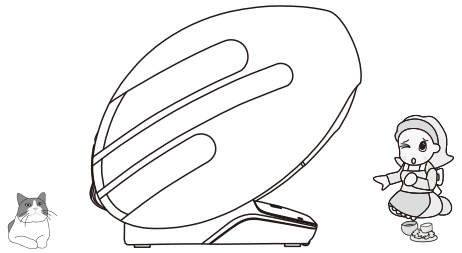


**Обережно**

Перед початком масажу переконайтеся, що на ваших ногах, стопах тощо немає сторонніх предметів. За жодних обставин ваші руки, ноги чи голова не повинні потрапляти в простір між підставками для ніг та пристроєм або між підлокітником та пристроєм. Переконайтеся, що ваші руки, ноги чи голова ніколи не потрапляють у тканинне або шкіряне покриття масажної зони.

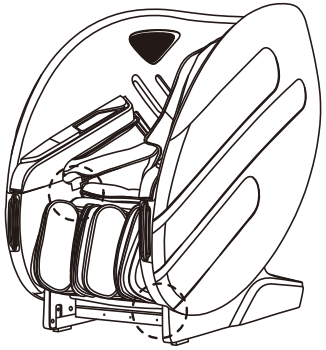


**Увімкніть пристрій**

**Обережно**

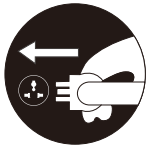

Представлення способу підключення

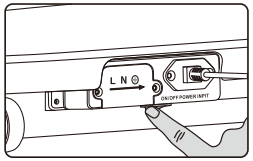



Натисніть кнопку живлення під

коробка перемикання

**Небезпека**


- Перед використанням перевірте шнур живлення та вилку на наявність пошкоджень.
- Джерело живлення для цього виробу має відповідати зазначеним вимогам.
- Не використовуйте адаптер живлення, окрім того, що призначений для цього виробу.
- Не підключайте неавторизовані джерела живлення до цього виробу.

## Опис компонентів

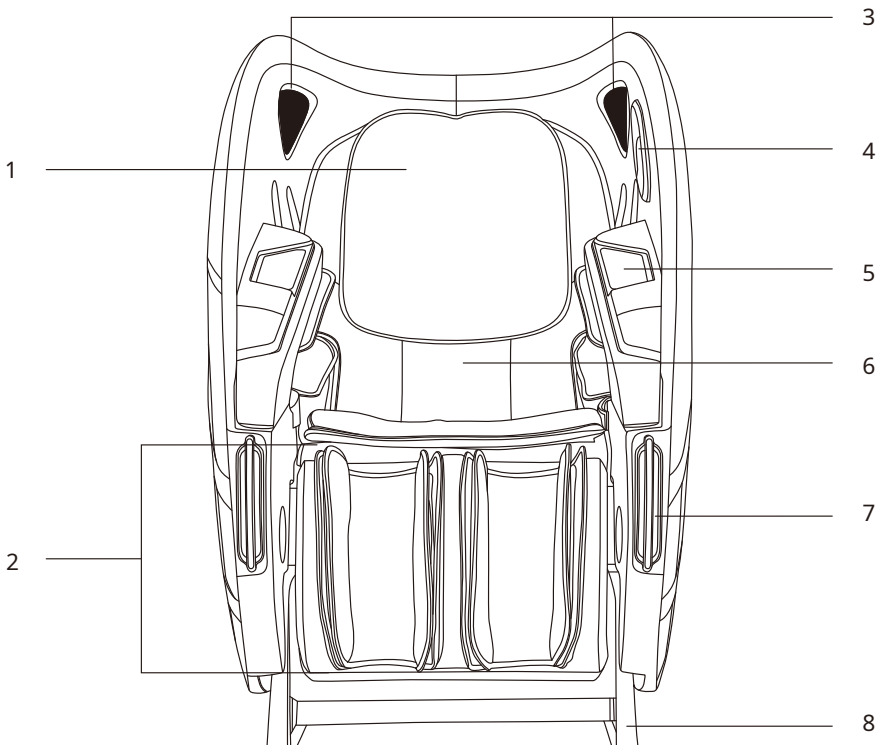



1. Подушка
2. Механізм ніжок
3. Спікер
4. Панель керування
5. Бездротова зарядна станція
6. Спинна подушка
7. Навколишнє освітлення
8. Бічна панель

**Схематичне зображення функціонального розподілу**

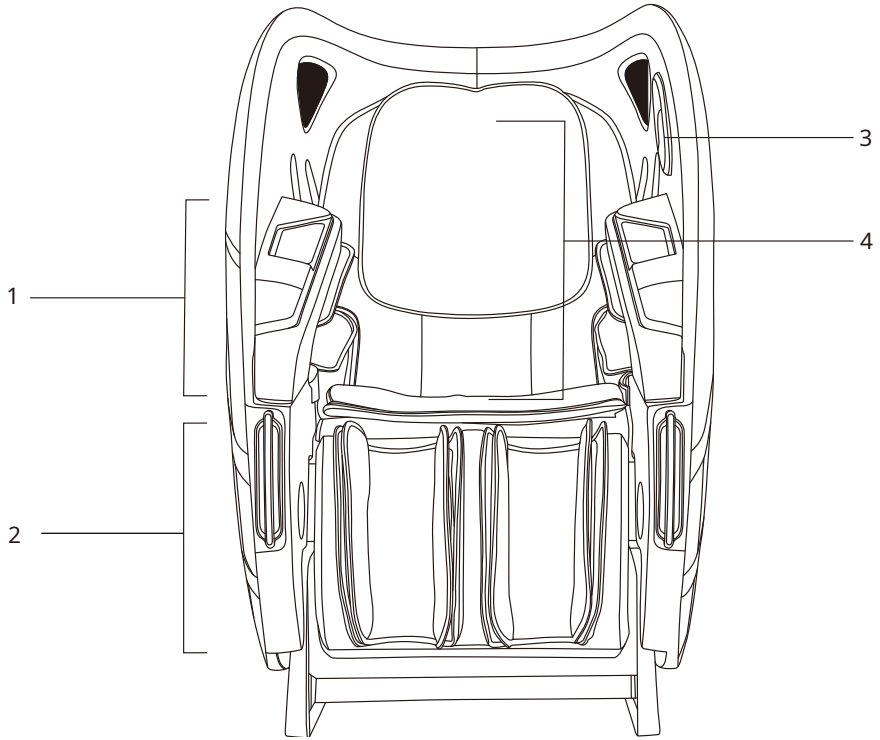


1. Масаж рук повітряною подушкою
2. Масаж ніг на повітряній подушці
3. Масаж рук на повітряній подушці
4. Масаж верхньої частини тіла

# Інструкції з експлуатації

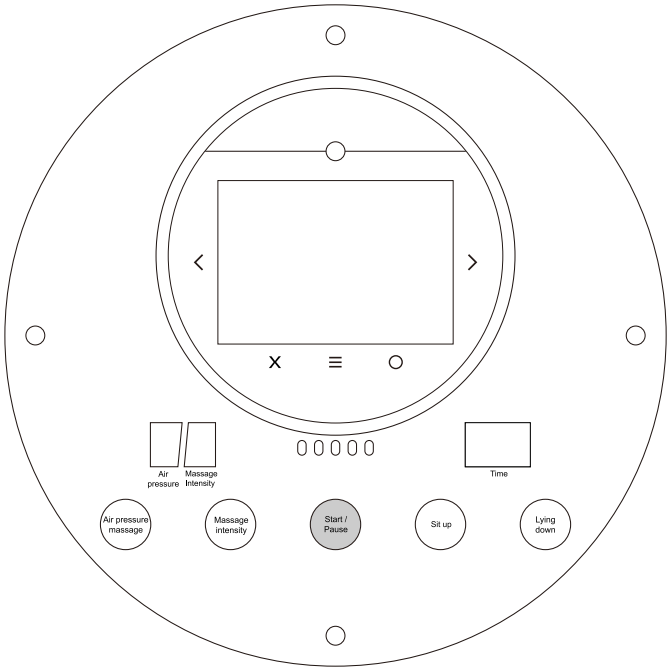


**Старт/Пауза**
Коротко натисніть, щоб призупинити або відновити масаж.

**Інтенсивність  тиску повітря**
Пристрій здатний генерувати інтенсивність тиску повітря на одному, двох або трьох рівнях, де найнижчий рівень є найслабшим, а найвищий – найсильнішим. Поточна інтенсивність відображається у верхній частині.

**Інтенсивність масажу**
Налаштуйте інтенсивність масажу. Пристрій може встановлювати різну інтенсивність масажу на одному, двох або трьох рівнях, де найнижчий рівень є найслабшим, а найвищий — найсильнішим. Поточна інтенсивність відображається у верхній частині.

**Сядьте прямо**
Коли ви натискаєте цю кнопку, спинка повільно піднімається.

**Розміщення у крісла**
Натисніть цю кнопку, спинка повільно опуститься, потім натисніть ще раз, щоб зупинитися.

**Час**
Показує час, що залишився до поточного масажу



# Чищення та обслуговування


**Чищення штучної шкіри та пластикових деталей**


Протріть шкіру м’якою, сухою тканиною.

• Не використовуйте для очищення пристрою хімічні речовини, такі як розчинники, бензин, спирт тощо.

• Під час використання комерційно доступних засобів для догляду за шкірою (ганчірок) необхідно дотримуватися інструкцій із застосування.

• Якщо штучна шкіра особливо брудна, протріть її наступним чином:
  • Занурте м’яку тканину у воду або гарячу воду з 3–5% нейтрального засобу
    мийний засіб, а потім ретельно його відіжміть.
  • Використовуйте м’яку тканину для протирання шкіряної поверхні.
  • Витріть мийний розчин ганчіркою, змоченою чистою водою та добре віджатою.
  • Протріть м’якою, віджатою тканиною.
  • Дайте пристрою висохнути на повітрі.
• Якщо плями важко видалити, занурте наявну в продажу меламінову піну в нейтральний мийний засіб і протріть нею машину.
• Не використовуйте фен або інші нагрівальні прилади для сушіння поверхні.
• Будьте обережні, протираючи машину джинсами або кольоровими тканинами, оскільки колір тканини може знебарвити поверхню штучної шкіри.
• Не залишайте ці деталі в контакті з пластиком протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до зміни кольору.
• Не допускайте контакту штучної шкіри з фарбою для волосся, оскільки це може призвести до зміни кольору.

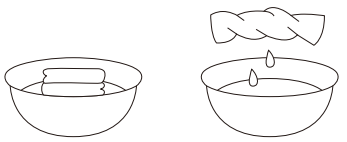

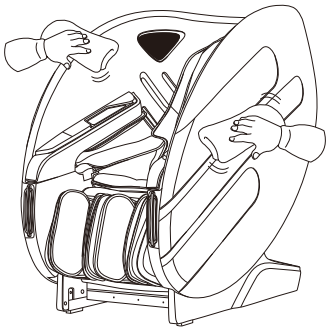

| Проблема | Що робити, якщо я чую постійний «біп, біп» під час регулювання механізму литкової подушки або спинки? |
|---|---|
| Рішення | Через вимоги до конструкції виробу та ергономіки діапазон регулювання обмежений. Коли досягнуто межі, лунає звуковий сигнал. |

| Проблема | Крісло видає шкірястий тертячий звук, коли змінюється положення. |
|---|---|
| Рішення | Типові властивості шкіряних матеріалів можуть видавати шум під час тертя, але це нешкідливо. Однак, якщо ви почуєте будь-які розриви, радимо негайно припинити використання машини та звернутися до кваліфікованого спеціаліста для її обслуговування. |

| Проблема | Масаж не дійшов до плечей чи шиї. |
|---|---|
| Рішення | Якщо ваша голова не торкається підголівника або спина не торкається спинки, положення ваших плечей може бути нижче, ніж фактичне положення під час визначення форми тіла. Сядьте в найнижче положення сидіння, покладіть голову на підголівник і почніть спочатку. |

| Проблема | Пристрій пошкоджено. Шнур живлення або вилка надзвичайно гарячі. |
|---|---|
| Рішення | Вимкніть пристрій та від'єднайте його від мережі. Щоб уникнути нещасних випадків, зверніться до відповідного сервісного персоналу. |

Якщо у вас є будь-які питання або занепокоєння щодо цього продукту, будь ласка, зверніться до відповідального обслуговуючого персоналу.





# Декларація про відповідність ЄС

Відповідає європейським директивам EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU та нормам RohS.

# Гарантійні положення

Роздрібний продавець надає встановлений законом гарантійний термін на продукт, описаний на звороті. Гарантія дійсна з дати покупки. Дату покупки необхідно підтвердити за допомогою чека про покупку. Роздрібний продавець безкоштовно відремонтує або замінить будь-які продукти, зареєстровані в Німеччині, в яких виявлено дефекти. Це не стосується зношуваних деталей, таких як тканинні чохли. Обов'язковою умовою є повернення дефектного пристрою з підтвердженням покупки до закінчення гарантійного терміну.

Гарантійне зобов'язання втрачає чинність, якщо дефект виник після його виявлення, наприклад, через зовнішні впливи або в результаті ремонту чи модифікацій, виконаних не виробником або уповноваженим дилером. Гарантія дилера обмежується ремонтом або заміною виробу. У межах цієї гарантії виробник або продавець не несе жодної подальшої відповідальності та не відповідає за пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації та/або неправильним використанням виробу.

Якщо після перевірки виробу виробником виявиться, що гарантійна претензія стосується дефекту, на який не поширюється гарантія, або що гарантійний термін закінчився, витрати на перевірку та ремонт має нести покупець.

Юридичне повідомлення: Весь контент не є заявою про зцілення. Діагностика та лікування захворювань та інших фізичних розладів вимагає лікування лікарями, практиками альтернативної медицини або терапевтами. Ця інформація надається лише для ознайомлення та не повинна використовуватися як заміна медичного лікування. Кожному користувачеві рекомендується самостійно визначити, шляхом ретельного обстеження та, за необхідності, після консультації зі спеціалістом, чи є застосування корисним у його конкретному випадку. Будь-яке застосування або лікування здійснюється на власний ризик користувача. Ми відмежовуємо себе від будь-яких заяв чи обіцянок щодо зцілення.

**Casada Україна**
м. Київ, пр-т. Володимира Івасюка, 8, корпус 5
**www.casada.com.ua**

Зверніть увагу, що всі використані зображення та тексти захищені авторським правом CASADA International GmbH. Будь-яке використання поза межами цього обсягу вимагає прямої згоди CASADA International GmbH.
Авторське право © 2024 CASADA International GmbH.
Усі права захищено.