Quattromed III

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Масажер Quattromed III
- Адаптер
- Автомобільний адаптер 12V
- Інструкція

Увага!
Масажер не являється лікувальним чи профілактичним пристроєм та не призначений для медичної реабілітації



ВІБРАЦІЯ | ПРОГРІВ | МАСАЖ ШИАТЦУ | РОЛИКОВИЙ МАСАЖ

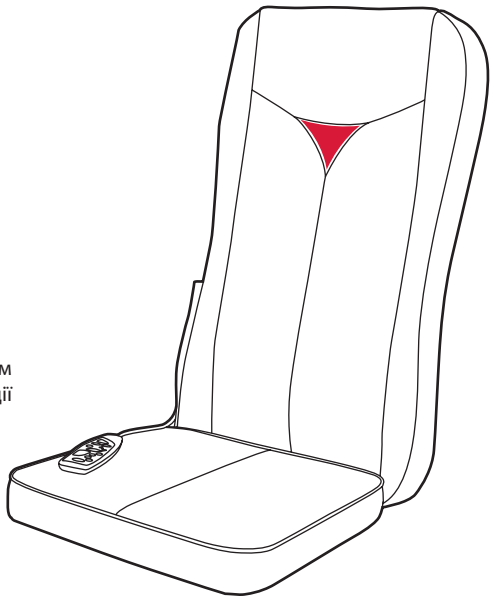

ФУНКЦІЇ

У новій моделі масажної накидки QUATTROMED III звичайні масажні головки з пластику були замінені масажними головками з натурального нефриту. Природні сили нефриту посилюються за допомогою інтегрованого нагріву. Природне інфрачервоне випромінювання стає інтенсивнішим і передає помірне тепло, що проникає в глиб мускулатури. Нагрівання каменю відбувається повільно, лише через кілька хвилин Ви відчуєте тепло. У цій фазі нагрівання обертові рухи масажних головок розслаблюють вас і доставляють дуже приємні відчуття.

Вібромасаж, що підключається, забезпечує додаткову можливість до вже існуючих функцій масажу. Масаж в комбінації принесе вам повне розслаблення та задоволення.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


•Спина, шия, область сідниць

• Можливість використовувати і вдома, і на роботі.

• Можна використовувати і на твердій, і на м'якій поверхні (стілець, диван)

ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Для використання в автомобілі в комплект масажної накидки QUATTROMED III додатково входить адаптер на 12 вольт, який підключається замість штатного адаптера.

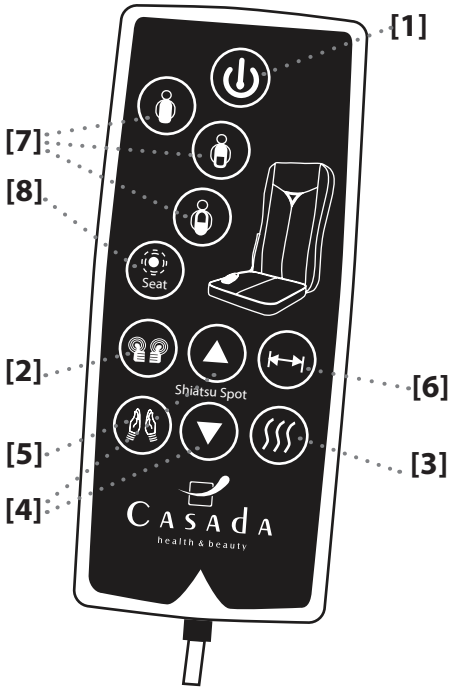

ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Обережно відкрутіть гвинти, що додаються ключем-шестигранником, на задній стінці масажера.

Увага! Гвинти назад не вставляти!

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

[1] Включити/Вимкнути

Натисканням кнопки вмикається 15 хвилинний масаж. Для передчасного закінчення масажу натисніть ще раз. Механізм автоматично повертається в нижню позицію після відключення

[2] Масаж Шиатцу (Shiatsu)

Кнопка включає масаж Шіацу. При виборі цього масажу ролики починають обертатися.

[3] «Heat / Прогрів»

Активує функцію прогріву масажних голівок.

[4] Точковий масаж (Spot)

Ці кнопки працюють у режимі Shiatsu. З їх допомогою ви можете вибрати напрямок переміщення роликів (вгору або вниз). Повторне натискання на кнопку фіксує ролики в потрібній точці.

[5] Роликовий масаж (Rolling)

Кнопка містить роликовий масаж. Ролики починають переміщатися вгору-вниз по спині.

[6] Відстань між роликами (Width)

Натискання на цю кнопку дозволяє налаштовувати відстань між роликами. Виберіть зручне для вас положення роликів.

Увага! Ролики не повинні торкатися хребта

[7] Full / Upper / Lower

Ці кнопки працюють у режимі Шіацу (Shiatsu) та Роликовий масаж (Rolling)

Full / Вся спина

За допомогою цієї кнопки включається масаж усієї спини.

Upper / Верхня частина спини

Ця кнопка обмежує масаж, він взаємодіє лише з верхньою частиною спини та плечей.

Lower / Нижня частина спини

Ця кнопка обмежує масаж, він впливає лише на нижню частину спини та поперек.

[8] Вібрація в сидінні (Seat)

Ця кнопка включає/вимикає вібрацію в сидінні масажної накидки.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Перед використанням масажної накидки уважно прочитайте посібник з техніки безпеки: це дозволить вам раціонально використовувати її. За наявності у вас будь-яких проблем зі здоров'ям з наведених нижче, перед використанням масажної накидки проконсультуйтеся з відповідними лікарями.

Проблеми зі здоров'ям:

• захворювання на стадії загострення;

•захворювання серця;

• остеопороз;

•вагітність;

Quattromed III

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

• злоякісна пухлина;

•порушення сприйняття;

•перебування під наглядом лікаря;

•травми.

Увага! Не вставляйте пальці в масажні головки, щоб не допустити нанесення тілесних ушкоджень.

З міркувань техніки безпеки самостійно відкривати масажну накидку найсуворіше заборонено.

При виникненні скарг під час використання масажної накидки негайно зверніться до лікаря по допомогу.

Щоб уникнути удару струмом або нанесення інших тілесних ушкоджень, не дозволяйте дітям використовувати масажну накидку без нагляду дорослих.

Не встановлюйте масажну накидку в місцях з підвищеною вологістю або з високою температурою.

Не використовуйте пошкоджені штекери, дроти чи ненадійні патрони/розетки. У разі пошкодження штекерів або шнурів їх заміну виконує виробник, сервісний центр або кваліфікований персонал.

Не тягніть і не перекручуйте масажну накидку, не наступайте на неї. Не розміщуйте на масажній накидці важкі предмети.

Після закінчення використання відключіть масажер від мережі: це дозволить уникнути небезпеки електричного удару, короткого замикання або займання.

У разі виникнення несправностей у роботі масажної накидки негайно від'єднайте її від мережі.

Не торкайтеся штекеру мокрими руками.

Не використовуйте прилад відразу після їжі, це може спричинити нудоту.

Щоб уникнути надмірного збудження мускулатури та нервів не слід перевищувати рекомендований час масажу (30 хвилин).

МЕДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Якщо ваш лікар/ортопед не заборонив вам робити масаж спини, то ви без побоювань можете насолоджуватися використанням вашої масажної накидки.

Масаж не повинен викликати неприємних відчуттів. Надмірне масування може бути шкідливим для організму.

Вагітним, хворим, дітям використовувати масажну накидку не рекомендується.

Масаж може бути небезпечний при ушкодженнях хребта або після операцій. У разі сумнівів проконсультуйтеся з лікарем.

ЗБЕРІГАННЯ/ ДОГЛЯД

Ви придбали виріб, виготовлений із високоякісних матеріалів. Він вимагає відповідного догляду. Не допускайте впливу на масажну накидку прямих сонячних променів та вологості. Регулярно обробляйте масажну накидку спеціальними засобами догляду, і вона довго даруватиме вам радість.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЕС

Відповідає європейським директивам 2004/108/EC та 2006/95/EC.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: AC ~ 100-240 В, 50-60 Гц, 42 Вт, DC 12 В, 3500 мА

Робота в автоматичному режимі: 15 хв

Розміри: 75 x 46 x 8 см Сертифікати:

Вага: 7,8 кг

Авторське право на зображення та тексти належить «Casada International GmbH» вони не можуть бути використані інакше, ніж за явною згодою власника.

Авторське право © 2012 г.
Casada International GmbH

Всі права захищено